

FUNZIONAMENTO DEL DISSALATORE

OPERATION OF THE WATERMAKER



Step 1

Accendere il motore a 1000 giri (attenzione usare il dissalatore solo quando si è fermi, non in navigazione e con onde)

Start the engine at 1000 RPM

(Caution: Use the desalinator only when stopped, not while navigating in waves)



Step 2

Pigiare il pulsante watermaker per accendere il dissalatore (la spia led si illumina)

Press the watermaker button to turn on the desalinator (the LED light illuminates).



Step 3

Si accenderà in automatico quadro display (la pressione non deve andare oltre i 58)


The display panel will automatically light up (the pressure must not go above 58)



Step 4

Per attivare il dissalatore pigiare ON


To activate the watermaker, press ON

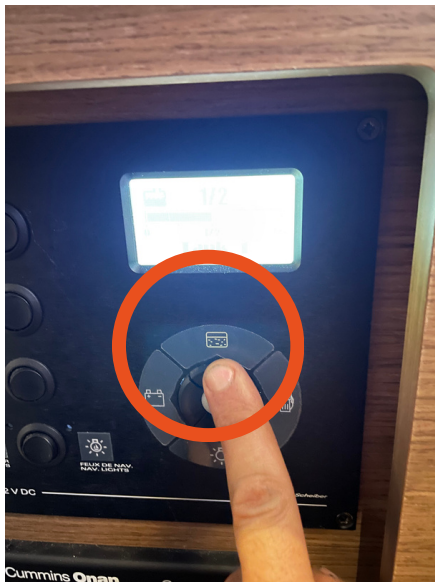

Step 5

Controllare il livello della tanica e attendere che sia piena

Check the level of the container and wait for it to be full

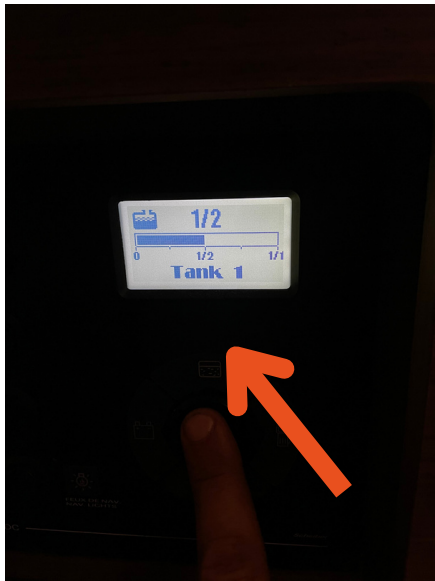

Step 6

Quando la tanica è piena pigiare OFF sul display per attivare il lavaggio (dura circa 2 minuti e poi si spegna da solo)

When the tank is full, press OFF on the display to start the cleaning cycle (it lasts about 2 minutes and then turns off automatically)

